

心地いい!
**やわらかタッチの
ラバークッション採用**
軽量フロント子供のせ FBC-003S

安心の品質
日本製
MADE IN JAPAN

保証書
在中

バーコード

生産物賠償責任保険加入

適用年齢
2→3
歳 歳頃
まで、ご使用出来ます。
(身長:85cm~100cm位)
(体重:15kg未満)



お子様を乗せない時は
座部を前に倒せます

- 適用年齢 2歳~3歳位のお子様(身長:85cm~100cm・体重:15kg未満)
- 適合自転車 24~27インチの婦人車、軽快車


裏面の取付け取扱い説明書をよくお読み下さい。

適合自転車 **24~27**インチ婦人車、軽快車




品質表示
本体:ポリプロピレン
座部:P.V.C
スチール/ネジ類:鉄

- お子様の足部安全の為、巻き込みガードを装着して下さい。
- 転倒の恐れがありますので必ず両立スタンプを装着して下さい。
- (インドルスタンプを備えた自転車に取付けることが望ましい。)
- ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないで下さい。

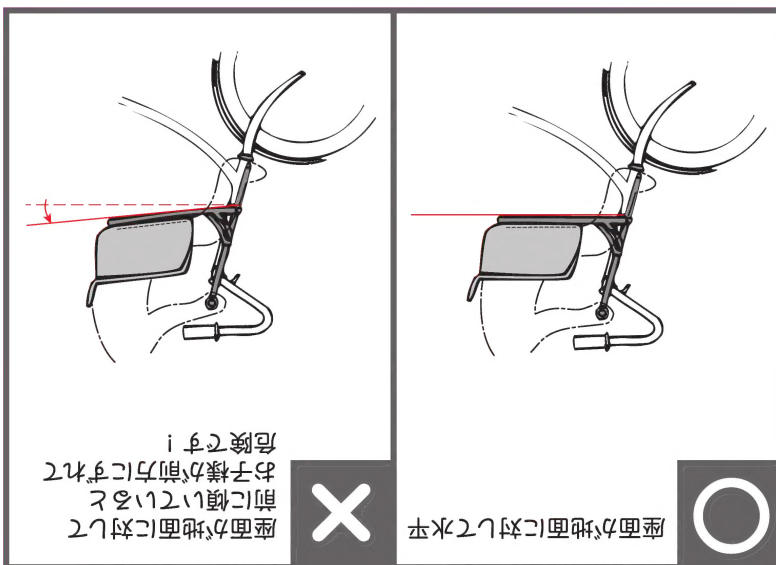

- 自転車のスタンプを解除しお子様のせた状態で、子供のせの座面が水平になっていることを必ず確認して下さい。

- 洗って下さい。
しつこい汚れには中性洗剤をうすめて

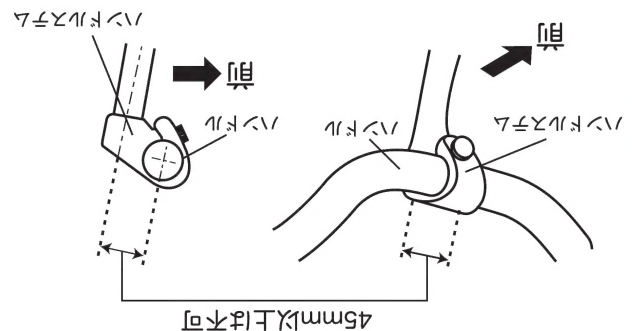

- 次のような自転車には取付できません。
・インドルスタンプの突き出しが45mm以上の自転車には装着出来ません。

・ご使用の前に必ずお読みください。

注意事項

軽量フロント子供のせ FBC-003S 取付取扱説明書

この説明書は、ご使用の前に必ずお読み下さい。読まれたあとは、大切に保管して下さい。

⚠ 警告 安全の為、前車輪に必ず前車輪ガード(巻込み防止ネット)を装着して下さい。

●適用年齢 2歳～3歳位のお子様(身長:85cm～100cm位・体重:15kg未満) ●適合自転車 24～27インチの婦人車、軽快車(※両立スタンド・前車輪ガード装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)
※但し、ダイヤモンド形フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。※ご使用になれるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないで下さい。

この子供のせは、自転車のハンドルにひっかけ、ハンドルポストに止めて使用して下さい。お子様の適用年齢、また取付け出来る自転車を確認して下さい。



警告

●これは自転車用の前子供のせです。他の目的に使用しないで下さい。●取付作業は専門業者にご依頼下さい。●一本スタンドの自転車には取付けしないで下さい。必ず、ロック付の両立スタンドをお使い下さい。●ハンドルポストの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用して下さい。●自転車に取付ける子供のせは1つに限ります。●自転車に同乗させるお子様は1人に限ります。●お子様の足部安全の為、必ず前車輪ガードと併用して下さい。前車輪に前車輪ガードの付いていない自転車には必ず前車輪ガードを取付けて下さい。●使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意して下さい。●ペダルを漕いだ時、運転手の足が子供のせに触れないように、又タイヤに巻き込まれないように注意して下さい。●使用する時は子供のせの取付けが確実であることを確認し、破損、変形等したまま使用しないで下さい。●落下防止のセフティーロックと蝶ネジは必ず掛けて下さい。



注意

●お子様をのせたまゝ絶対に自転車から離れないで下さい。(目をはなしたときに、転倒等で怪我をなされると大変です。充分ご注意下さい。)
●お子様をのせおろす時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行って下さい。●お子様を子供のせにのせる時は荷物等を積んだ後にのせ、おろす時は荷物等をおろす前にお子様をおろして下さい。●お子様には必ず靴を履かせて下さい。●お子様をのせる時には、お子様が正しい姿勢であることを確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないようその位置に留意して下さい。●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意して下さい。●お子様をのせる時は必ず適正なシートベルトを使用して下さい。●子供のせを雨ざらしにしないようにお願いします。●お子様には適正なヘルメットを着用させて下さい。●お子様の首にシートベルトがかからないよう留意して下さい。●乗車及び走行中はお子様がニギリをしっかり握るように留意して下さい。●お子様が眠らないように注意して下さい。●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。●悪路走行やアクロバット走行を行わないで下さい。●火気高温に近づけないで下さい。●ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取して下さい。シンナー・ベンジン等は付着させないで下さい。●シートベルトの寿命は約2年です。必ず定期的に適正なシートベルトと交換して下さい。(有料)●使用にあたっては交通法規を守られますようお願いいたします。

取付け方法

- ① 図1のAを開け、図2のハンドル掛け金具Cハンドルに引っ掛けて下さい。
※ハンドルポスト部分にカバーがついている場合、取り外してから取付けて下さい。
そして蝶ネジDを図2の様にCの中にネジ入れて下さい。

- ② Bの中にハンドルポストのパイプが入りましたらAを閉じロックして下さい。

- ③ 図3の様にクッションシートと本体にシートベルトをとおします。

- ④ 図4の要領でシートベルトをバックル(凸)にとおします。

※バックルの向きとシートベルトの通し方を間違えないように充分注意して下さい。

※下図参照でおわかりにならない時は販売店でお聞き下さい。

⚠ 注意:取付後ハンドルの操舵角が充分であることを確認して下さい。(左右60度以上)

引っ掛ける時はハンドル前方より
引っ掛けますと楽に入ります。

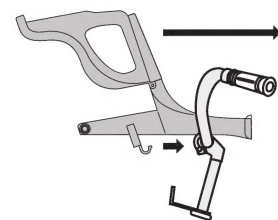


図2


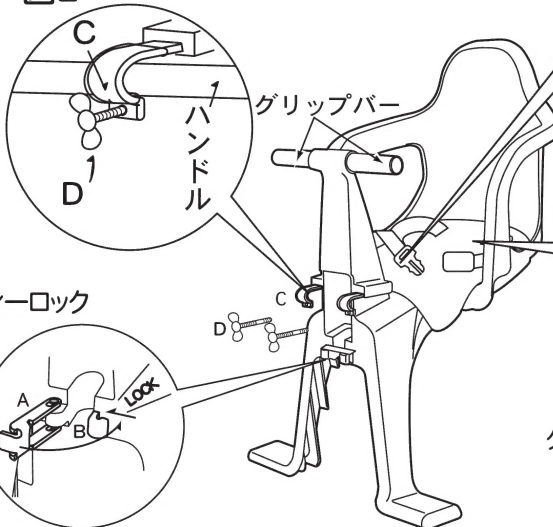


図4

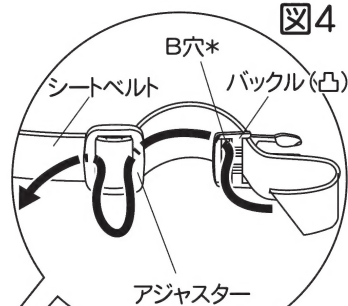

⚠ バックルの向きに注意

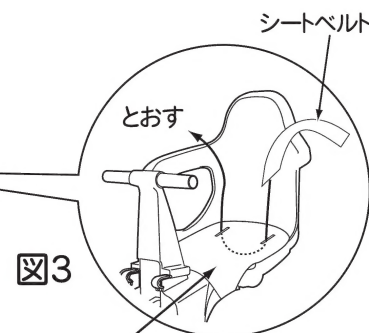


図3

クッションシート


座の部分は
お母さまの乗降りが
便利な可倒式です。



注意

300mm以上あること

- 子供のせの座面前縁より前車輪までの間300mm以下になる自転車には取付けしないで下さい。
- お子様の足が車輪に巻き込まれケガをする恐れがあります。

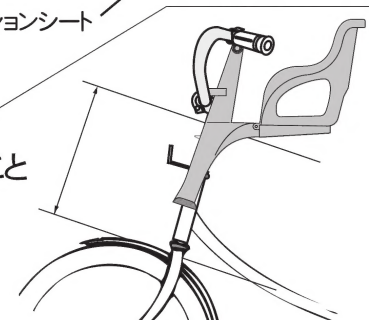

- 本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
- 品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承下さい。

しっかり取付け出来ているかよく確認してからご使用下さい。

オージーケー技研株式会社

〒577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32 TEL:06-6782-4353
E-mail: info@ogk.co.jp ホームページアドレス: http://www.ogk.co.jp